

Před použitím čtěte pozorně tento manuál.

Můžete získat určité zkušenosti s touto zbraní, zejména pak které 6mm BB kuličky jsou nevhodnější pro střelbu na velké vzdálenosti; ale v tom případě neopatrná střelba a špatné zacházení je na úkor pocitu ze sportovní střelby.


Neopatrná střelba a špatné zacházení je nebezpečné a vede k poškození zraku a dalším zraněním!!!

VAROVÁNÍ Během přenášení zbraně ji mějte uschovanou.




Když přenášíte zbraň, mějte ji uschovanou v pouzdře, přepínač režimů v poloze "safe".

VAROVÁNÍ Uchovávejte zbraň mimo dosah dětí!

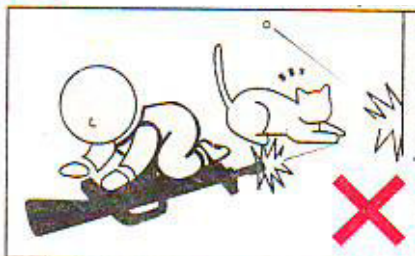

Pokud zbraň nepoužíváte, vyjměte z ní zásobník, baterii a uschovejte ji na bezpečné místo z dosahu dětí - může dojít k jejich zranění, při jejich neopatrné manipulaci.

VAROVÁNÍ Kuličky mohou být vystřeleny i v případě, že je vyjmut zásobník.

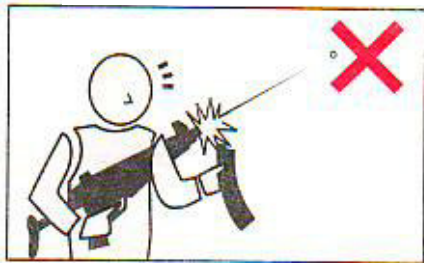


Je zde riziko, že se kuličky mohou nacházet ve zbrani i při vyjmutém zásobníku. Po odejmutí zásobníku naiměřte zbraň na bezpečné místo a střelbou "na prázdnou" se ujistěte, že ve zbrani nejsou kuličky.

VAROVÁNÍ Vždy mějte přepínač režimů v poloze "safe"



- 1) přepněte přepínač do polohy "safe"
- 2) vyjměte zásobník
- 3) vyjměte baterii

VAROVÁNÍ Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nejste připraveni ke střelbě na cíl.

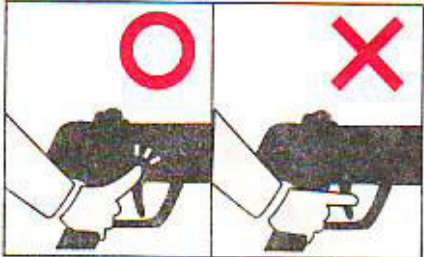

Nikdy nemějte prst na spoušti, pokud zrovna nemíříte na cíl. Může dojít k náhodnému spuštění zbraně, což je velice nebezpečné.

VAROVÁNÍ Nikdy se nepokoušejte opravovat zbraň sami.



Veškeré neodborné zásahy do zbraně, vč. upgradu jsou v rozporu s reklamačním řádem. V případě jakéhokoli zásahu do zbraně se vystavujete nebezpečí zranění a upadá nárok na záruku.

VAROVÁNÍ

- Tato zbraň je určená pouze pro 6mm BB kuličky a dostřel je mezi 30 - 40m. Nepoužívejte proto nekvalitní a nevhodné kuličky.
- Během akce věnujte pozornost osobám, které nemají ochranné brýle a jestli se nenachází v nebezpečné zóně.
- Nikdy zbraní nemířte na věci s účelem jejich zničení (sklo, lampy, vybavení bytu, nádobí, nábytek, auta, tlakové láhve apod.)
- Do zásobníku nikdy nevkládejte jiné než 6mm BB kuličky.
- Na zbrani jsou pohyblivé součásti. Proto se jich během střelby nedotýkejte - vyhněte se tak případným zraněním.
- Pokud při stisknutí spoušti nedochází k vystřelování 6mm BB kuliček a zbraň podle všeho pracuje tak, jak má, přečtěte si prosím tento manuál v sekci "poruchy a možná řešení". Nikdy se nasaďte zbraň opravovat sami, ale svěťte ji šikolenému odborníkovi.
- Nepoužívejte tuto zbraň po požití alkoholu!
- Nikdy neuskładňujte zbraň na místech, kde hrozí její poškození nebo pád. Uchovávejte ji mimo dosah dětí s nasazenou ochrannou krytkou a přepínačem režimů v poloze "safe" ve speciálním obale nebo krabici. Pokud ztratíte ochrannou krytku, kontaktujte nás prosím a uveďte přesný model zbraně.
- Pečlivě uschovejte tento MANUÁL! V případě jeho ztráty nás kontaktujte, v rámci možností Vám zašleme jeho kopii.
- Věnujte pozornost baterii, kterou v této zbrani používáte. Dodržujte správnou polaritu! Nikdy baterii nezkratujete - nebezpečí požáru a výbuchu!
- V případě pádu zbraně do vody hrozí nebezpečí poruchy motoru, baterie a mechaniky. V takovém případě okamžitě ze zbraně vyjměte baterii a přestaňte ji používat. Svěťte ji odbornému servisu.
- Na tuto AEG zbraň mohou být instalovány doplňky. Věnujte při jejich instalaci pozornost manuálům a doporučením.
- Doba životnosti součástí v této AEG zbrani se normálně pohybuje okolo 10.000 výstřelů. Po skončení životnosti doporučujeme díly vyměnit - vyhněte se tak možným poruchám.