


### 3 Nastavení přepínače režimů

**CAUTION**

Ujistěte se, že přepínač režimů je vždy ve správné poloze - vyvarujte se tak nebezpečí poruchy na zbraň.


#### 1 Režim "safe" - pojistka

Vždy mějte zbraň v tomto režimu, pokud ji zrovna nepoužíváte nebo ji skladujete.

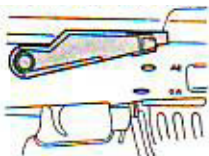


#### 2 Režim "auto" - automatika

Zbraň bude pálit nepřetržitě, držíte-li stisknutou spoušť.

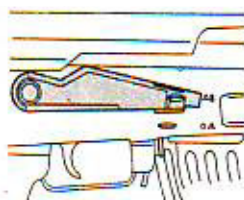

#### 3 Režim "semi" - jednotlivé



Zbraň po každém stisknutí spouště vystřelí vždy jen jeden projektil.

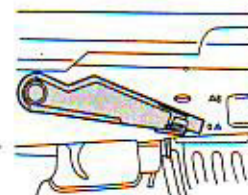

Přepínač režimů nikdy nepřepínejte během stisknutí spouště! Vyhnete se tak poruchy mechaboxu.

### 4 Vložení akumulátoru


(připojení akumulátoru po nabíjení)

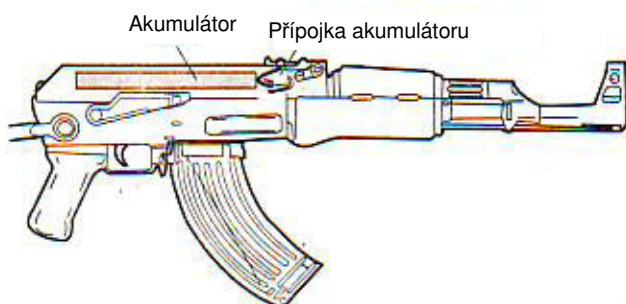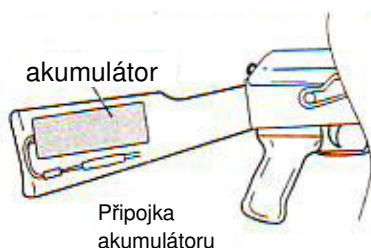


**A47**

**A47S**


Používejte pouze 8,4V 700mAh NiCD akumulátor určený pro AK-47S !!!

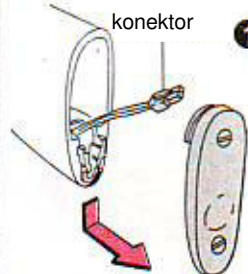

1 Odejměte krytku pažby. (Nevytahujte pojistku!)

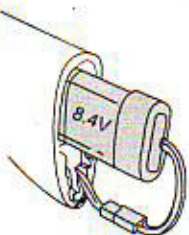


2 Vložte a připojte akumulátor pomocí konektorů.

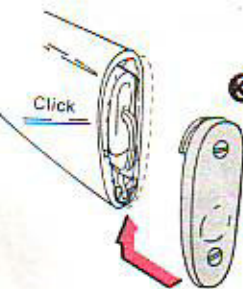


3 Pokud jsou kabely a akumulátor ve správné poloze, můžete vrátit zpět krytku.

1 Stlačte uvolňovací páčku a sejměte horní kryt.

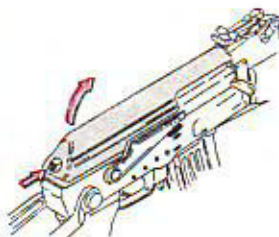

2 Připojte akumulátor pomocí konektorů kabelů, tak jak je zobrazeno a natočte ho výčnělkem doleva.

- Čelní pohled na baterii
- Výčnělek musí být vlevo!!!

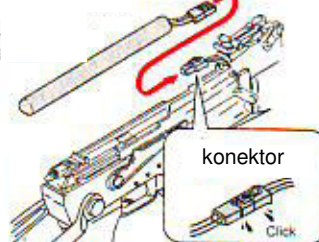


3 Vložte akumulátor do zbraně, tak jak je níže znázorněno na obrázku.

2 Dbejte na to, aby páčka konektoru směřovala dolů.



Čelní pohled na baterii:

**CAUTION** Pokud kabel vyčnívá, kryt nemůže být zavřen!!

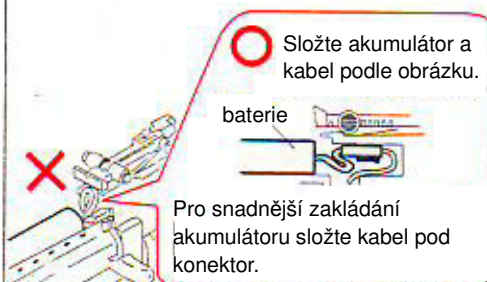

○ Složte akumulátor a kabel podle obrázku.

baterie

Pro snadnější zakládání akumulátoru složte kabel pod konektor.

**CAUTION** Dejte pozor, na to, zda kabel vyčnívá či nikoliv. Nesnažte se jej vložit do zbraně násilím - hrozí poškození kabelu!

4 Vraťte zpět do původní polohy krytku akumulátoru opačným způsobem, jak bylo uvedeno v kroku (1). Nasadte čelo krytu do drážky na doraz a zaklapněte jej.

**CAUTION**

Jestliže je krytka správně nasazena, uvolňovací páčka se vrátí zpět.

