



5 Nastavení zásobníku

- 1 Uvolněte zásobník pomocí uvolňovací páčky a odejměte ho.
- 2 Otevřete uzávěr na spodku nabíječky a vložte do ní zhruba 300 BB kuliček. Nepřekračujte povolenou hodnotu!
- 3 Pomocí plničky nabijte zásobník AS zbraně.

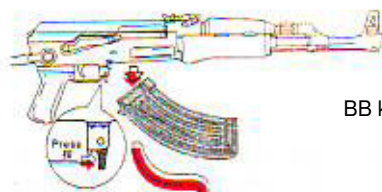

uvolňovací páčka

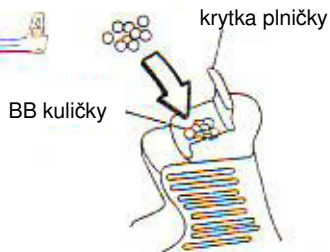


BB kuličky

krytka plničky


Při plnění musí být plnička "odjištěna", jinak nelze nabít zásobník AS zbraně.

pojistka

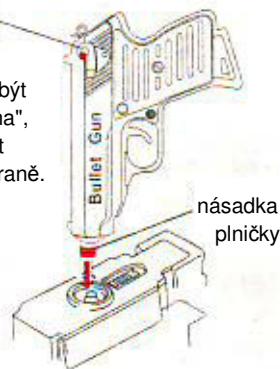

násadka plničky

- 4 Nabijte AS zbraň pomocí plnicí tyčky
- 5 Vždy zásobník vkládejte tak, jak je znázorněno níže na obrázku:

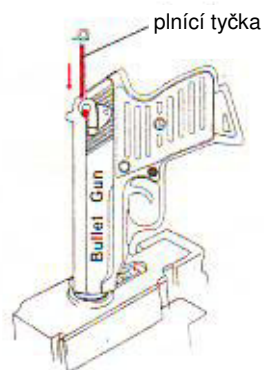

plnicí tyčka



- 1 Nejprve zasuňte přední drážku do zbraně.
- 2 Dále jej pak posuňte dozadu.
- 3 A zajistěte páčkou.

1 Nejprve zasuňte přední drážku do zbraně.

2 Dále jej pak posuňte dozadu.



zarážka proti vypadnutí

Pro vyjmutí zbývajících kuliček posuňte zarážku ve směru šipky. (Pozor, BB kuličky mohou vyskočit!)

Normalizovaná
6mm BB kulička
(0,125g)

Nenormalizovaná
BB kulička.




6 Nastavení přední a zadní mušky

- Zadní muška

dlouhá vzdálenost

krátká vzdálenost

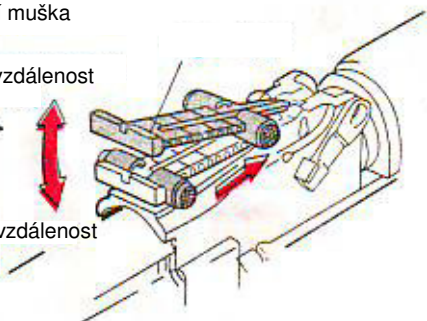

stisknout

aretační klobouček nastavení velikosti

Série AK-47 používá na zadní mušce tečné nastavení, které se vertikálně reguluje podle vzdálenosti cíle.

Stiskněte aretační klobouček a posuňte jej dolů nebo nahoru. Větší číslo znamená větší vzdálenost, menší číslo naopak vzdálenost menší.