


7 Nastavitelné součásti




Buďte opatrní při manipulaci s nastavitelnými součástmi, vyhněte se tak zraněním.

U AK-47S je nastavitelná pažba, která může být rozložena a složená.

CAUTION Při skládání a rozkládání pažby ji nezapomněte uvolnit pomocí aretační páčky!

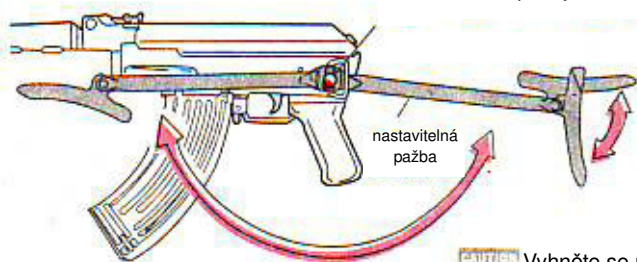


CAUTION Vyhněte se nadměrnému násilí při manipulaci s pažbou!

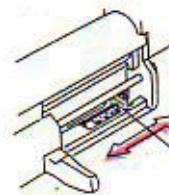

Odjímaelná multi-redukce

Multi-redukce může být připevněna na závit s opačným směrem otáčení jako u reálné zbraně.

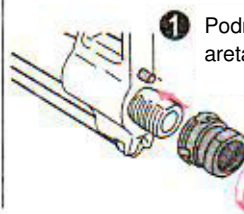

2 A odšroubujte multi-redukci.




VAROVÁNÍ

Může se stát, že při přechodu z "semi" do "auto" režimu nedojde hned ke střelbě. Proto vztekle nemačkejte spoušť - je to zcela normální.

8 Střelba (najděte si pro první střelby bezpečné místo)

1 Přepněte přepínač režimů do polohy "semi" nebo "auto".

2 Stiskněte spoušť

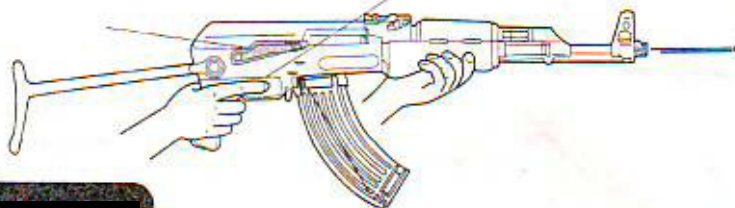

Údržba motoru a akumulátoru

- nabijte akumulátor, když střelba začne být pomalá
- dejte zbrani odpočinek po vystřelení 500 projektilů, je to doporučení pro dlouhou životnost akumulátoru a motoru

CAUTION Je běžné, že po výměně zásobníku dojde na začátku střelby ke střelbě "na prázdnou".



VAROVÁNÍ


Pokud je zbraň nová, je úplně normální, že může být cítit zápach z motoru - dochází k vypalování technického oleje.

Když dojde k zaseknutí kuliček

- v případě, že dojde k zaseknutí kuliček, vyjměte je (bod 10 na straně 8); a dopřejte zbrani několi kapek silikonového oleje do zásobníkové komory jak je znázorněno na obrázku nebo naspřejte olej do komory po dobu 0,5 - 1 sec dosáhnete tak plynulé střelby.

Po akci

- odejměte zásobník, přepněte zbraň do "semi" režimu a střelbou "na prázdnou" se ujistěte že ve zbrani nejsou žádné kuličky. Přepněte zbraň do režimu "safe".
- Kuličky mohou zůstat v komoře pokud je zásobník prázdný (nebo není připojený). Dvě až tři kuličky mohou vypadnout při manipulaci se zásobníkem - toto je úplně běžné.

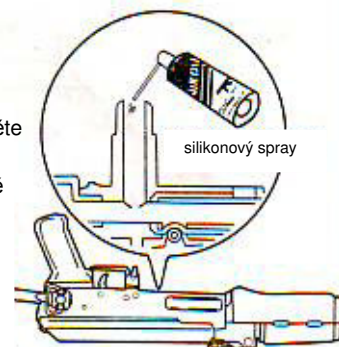

VAROVÁNÍ

Systém HOP-UP nemusí správně pracovat po aplikaci silikonového oleje po prvních 200 až 300 projektilích.