

Před použitím čtěte pozorně tento manuál.

VAROVÁNÍ Mějte na zbrani nasazenou ochrannou krytku!



Nikdy nemiřte hlavní na osoby nebo na jiná nebezpečná místa. Vždy mějte na hlavní nasazenou ochrannou krytku.

VAROVÁNÍ Nikdy nepoužívejte zbraň na ulici!




Pro svou střelbu si vybírejte vhodná místa, kde nehrozí nebezpečí zranění třetích osob.

VAROVÁNÍ Během přenášení zbraně ji mějte uschovanou.



Když přenášíte zbraň, mejte ji uschovanou v pouzdře, přepínač režimů v poloze "safe".

VAROVÁNÍ Uchovávejte zbraň mimo dosah dětí!

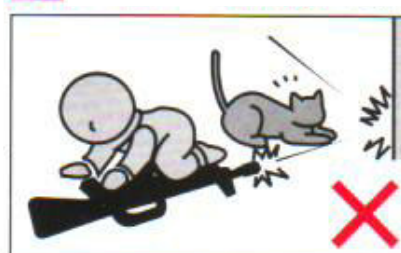

Pokud zbraň nepoužíváte, vyjměte z ní zásobník, baterii a uschovejte ji na bezpečné místo z dosahu dětí - může dojít k jejich zranění, při jejich neopatrné manipulaci.

VAROVÁNÍ Kuličky mohou být vystřeleny i v případě, že je vyjmut zásobník.




Je zde riziko, že se kuličky mohou nacházet ve zbrani i při vyjmutém zásobníku. Po odejmutí zásobníku nemiřte zbraň na bezpečné místo a střelbou "na prázdko" se ujistěte, že ve zbrani nejsou kuličky.

VAROVÁNÍ Vždy mějte přepínač režimů v poloze "safe"



- 1) Nasadte na hlaveň ochrannou krytku.
- 2) Přepněte přepínač režimů do polohy "safe"
- 3) Vyjměte zásobník.
- 4) Vyjměte akumulátor.

VAROVÁNÍ Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nejste připraveni ke střelbě na cíl.

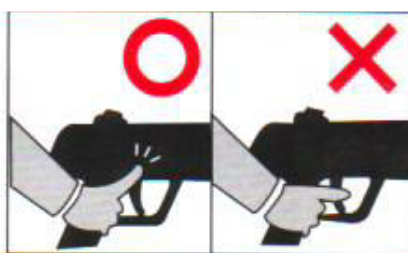

Nikdy nemějte prst na spoušti, pokud zrovna nemiřte na cíl. Může dojít k náhodnému spuštění zbraně, což je velice nebezpečné.

VAROVÁNÍ Nikdy se nepokoušejte opravovat zbraň sami.



Veškeré neodborné zásahy do zbraně, vč. upgradu jsou v rozporu s reklamačním řádem. V případě jakéhokoli zásahu do zbraně se vystavujete nebezpečí zranění a upadá nárok na záruku.