

3 Nastavení přepínače režimů

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že přepínač režimů je vždy ve správné poloze - vyvarujete se tak nebezpečí poruchy na zbraň.



VAROVÁNÍ Přepínač režimů nikdy nepřepínáte během stisknutí spouště! Vyhněte se tak poruchy mechaboxu.


1 Režim "safe" - pojistka

Vždy mějte zbraň v tomto režimu, pokud ji zrovna nepoužíváte nebo ji skladujete.




2 Režim "auto" - automatika

Zbraň bude pálit nepřetržitě, držíte-li stisknutou spoušť.

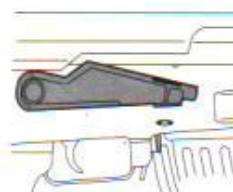

3 Režim "semi" - jednotlivé

Zbraň po každém stisknutí spouště vystřelí vždy jen jeden projektil.

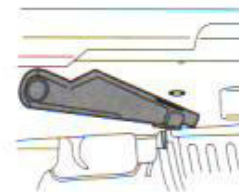


4 Vložení akumulátoru

(připojení akumulátoru po nabíjení)

VAROVÁNÍ


Připevněte bezpečnostní krytku hlavně a hlaveň namiřte na bezpečné místo (mějte přepínač režimů v poloze safe).

akumulátor

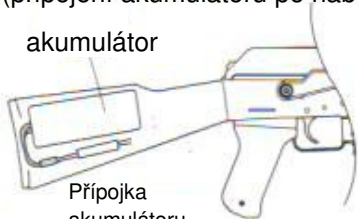

Připojka akumulátoru

Akumulátor

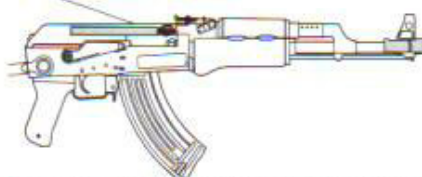


CM.028


1 Odejměte krytku pažby. (Nevytahujte pojistku!)




2 Vložte a připojte akumulátor pomocí konektorů.

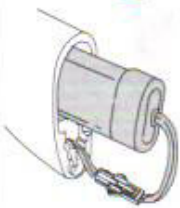

3 Vložte zpět akumulátor a kabely, dejte pozor, ať nepoškodíte pojistku.

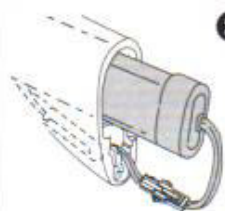


4 Pokud jsou kabely a akumulátor ve správné poloze, můžete vrátit zpět krytku.

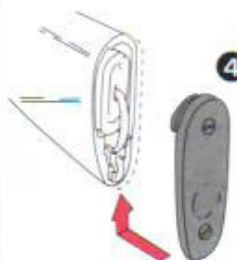

CM.028-S

Používejte pouze 8,4V 600mAh NiCD akumulátor určený proCyma 0.28S !!!

1 Stlačte uvolňovací páčku a sejměte horní kryt.

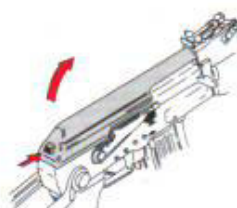


2 Připojte akumulátor pomocí konektorů kabelů, tak jak je zobrazeno a natočte ho výčnělkem doleva.

Čelní pohled na baterii
Výčnělek musí být vlevo!!!



3 Vložte akumulátor do zbraně, tak jak je níže znázorněno na obrázku.

Dbejte na to, aby páčka konektoru směřovala dolů.

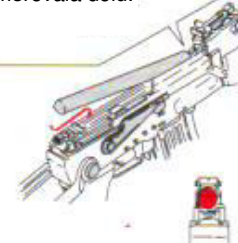

VAROVÁNÍ

Pokud kabel vyčnívá, kryt nemůže být zavřen!!



Složte akumulátor a kabel podle obrázku.



Pro snadnější zakládání akumulátoru složte kabel pod konektor.

VAROVÁNÍ

Dejte pozor, na to, zda kabel vyčnívá či nikoliv. Nesnažte se jej vložit do zbraně násilím - hrozí poškození kabelu!

VAROVÁNÍ

Vraťte zpět do původní polohy krytku akumulátoru opačným způsobem, jak bylo uvedeno v kroku (1). Nasadte čelo krytu do drážky na doraz a zaklapněte jej.

VAROVÁNÍ

Jestliže je krytka správně nasazena, uvolňovací páčka se vrátí zpět.

