





VAROVÁNÍ

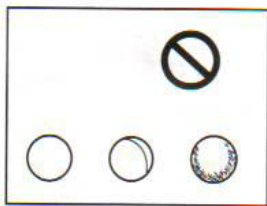


Používejte pouze přesné 6mm BB kuličky. Nepoužívejte poškozené nebo použité




Nikdy zbraň nemiňte ze strany, kuličky by pak létaly nepřiměřeně doprava nebo doleva - funkce HOPu

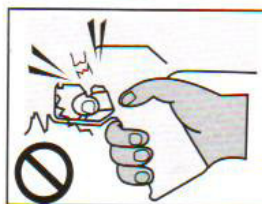

Stisknutím spouště s přepínačem režimů v poloze "safe" může poškodit zbraň.

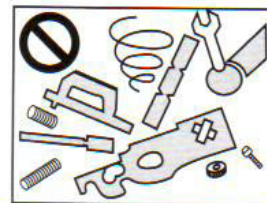

Nikdy zbraň nerozebírejte více, než je potřeba, můžete ji tak poškodit.

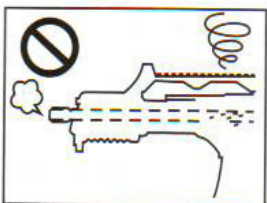

Pokud dojde k zaseknutí kuliček, neprodleně přestaňte zbraň používat. Kuličky uvolněte.



Nahlížení do hlavně je extrémně nebezpečné, v případě, že je zasunut nabitý zásobník s kuličkami.




Zbraň nikdy nemiňte na lidid nebo zvířata, přepínač režimů mějte v poloze "safe" pokud právě nestřílíte.



Pro svou střelbu si vyberte vhodná místa. Nikdy ulice, kde prochází lidé a jezdí auta.

1. Názvy součástí

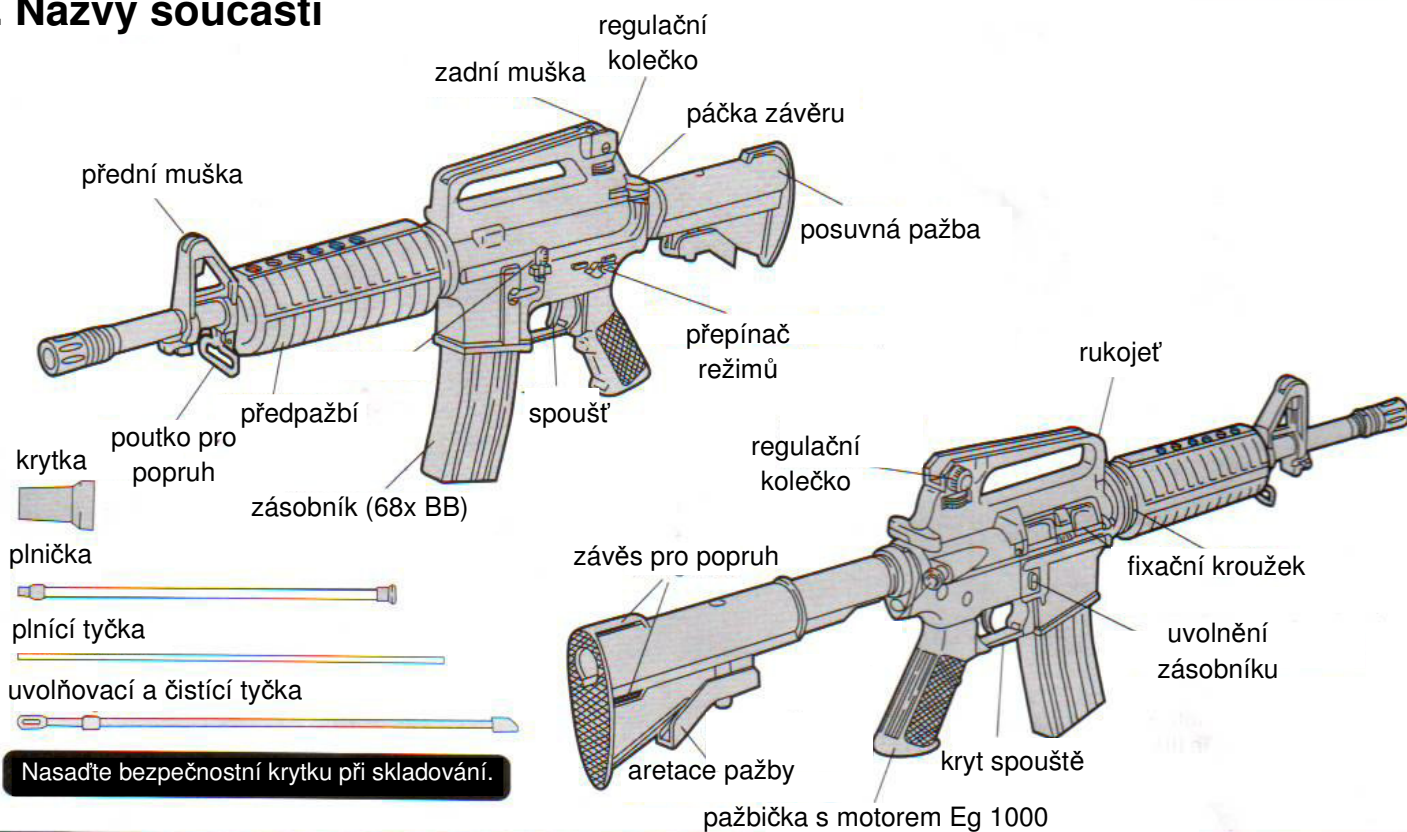


2. Nastavení přepínače režimů

Přepínač režimů přepínejte do správné polohy, vyhněte se tak poruše zbraň.


1) Režim "safe" - pojistka

Spoušť nelze zmáčknout. Vždy mějte zbraň v tomto režimu, pokud ji zrovna nepoužíváte nebo ji skladujete, nasadte ochrannou krytku.



2) Režim "semi" - jednotlivé

Zbraň po každém stisknutí spouště vystřelí vždy jen jeden projektil.

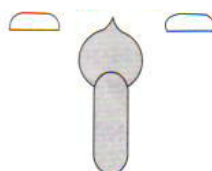

3) Režim "auto" - automatika

Zbraň bude pálit nepřetržitě, držíte-li stisknutou spoušť.

