

Automatická AEG zbraň (návod k použití)



Čtete tento manuál pozorně před prvním použitím výrobku.



Nedodržením těchto pokynů vystavujete sebe nebezpečí zranění, nehod či poškození zbraně.

DŮKLADNĚ ČTĚTE VŠECHNA VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ, VYHNĚTE SE TAK ZRANĚNÍM


1 Jména jednotlivých součástí (více detailů na druhé straně)

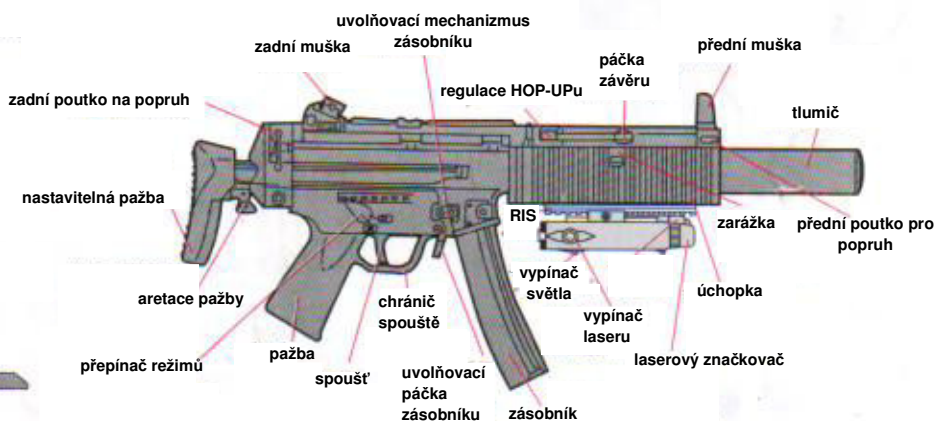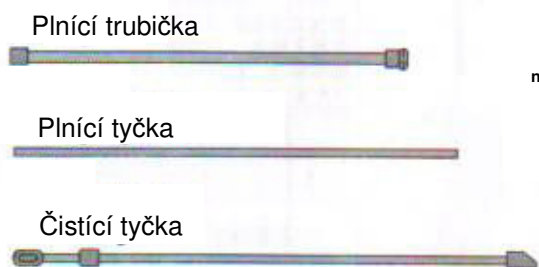

2 Nastavení přepínače režimů




Přepínač režimů uvádějte vždy do správné polohy, jinak hrozí porucha zbraně.

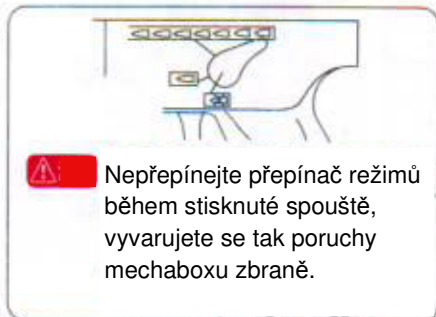


1 Režim "pojistka"

V tomto režimu mějte vždy zbraň, pokud ji právě nepoužíváte nebo skladujete.

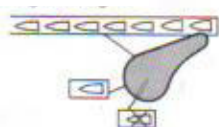


2 Režim "jednotlivé"

Zbraň při každém stisknutí spouště vystřelí vždy jen jeden projektil.

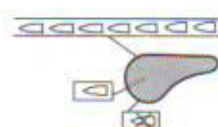

3 Režim "automatika"

Zbraň bude pálit automaticky, držíte-li nepřetržitě spoušť.

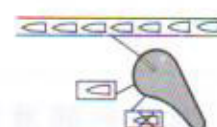

3 Používejte pouze přiložený 6x AA Ni-Cd 800mAh akumulátor 7,2V


Doba nabíjení musí být okolo 12ti hodin.

1 Odstraňte zarážku a sejměte úchopku.

2 Obratěte zbraň horní částí dolů a zapojte baterii tak, jak je to znázorněno na následujících obrázcích.

3 Vložte baterii zpět do zbraně. (Sledujte přitom, jetli nevyčnívá).

4 Nasadte zpět úchopku a zarážku.

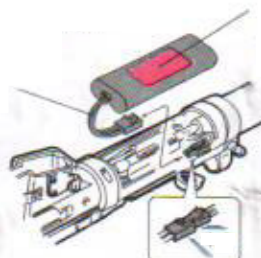

Vnitřní pohled. Nasměrujte baterii tak, jak je znázorněno na obrázku.



Ujistěte se, že nasazujete úchopku správně, nikdy ji nenasazujte opačně!

zářez