



Pokud je HOP-UP příliš nastaven, okamžitě přestaňte se střelbou a přenastavte jej. Zkoušejte vždy jednotlivé pozice nastavení 2 - 3mi výstřely.



Pokud používáte "přesnou" hlaveň, vyhněte se používání poškozených, špinavých či jinak deformovaných kuliček - hrozí nebezpečí poškození mechaboxu a celého systému zbraně.



NIKDY nestřílejte natočenou zbraň - díky HOP-UPu budou BB kuličky létat doprava a doleva - hrozí nebezpečí vážného zranění či poškození majetku!




## 9 Regulovatelný HOP-UP

(Čtěte pozorně, pokud vlastníte zbraň vybavenou tímto systémem.)



K dosažení zpětné rotace a následného vyššího a přesnějšího dostřelu 6mm BB kuliček je tato zbraň vybavena regulovatelným systémem HOP-UP. Ten se velice liší od tzv. pevného HOPu; nastavitelný HOP-UP umožňuje přesné nastavení intenzity podle podmínek.

### ► Nastavení HOP-UPu (Při první střelbě dodržujte pokyny, které jsou uvedeny na straně 6 bod 8.)

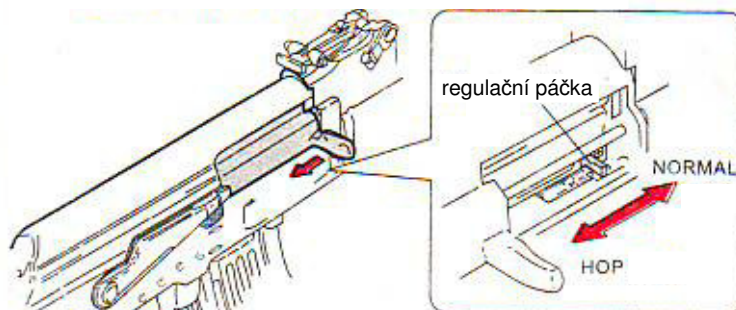

- Jemně nastavujte páčku, abyste dostali požadovanou intenzitu HOP-UPu. (Ideální pozice je, když kuličky létají pozvolna nahoru.)
- Přílišné nastavení HOPu nepříznivě ovlivňuje dráhu trajektorie (letu kuličky). Přestaňte přidávat HOP, když kuličky létají nadměrně vysoko.

- Ideální pozice je, když 6mm BB kuličky létají pozvolna nahoru a je dosažena vysoká dráha letu.

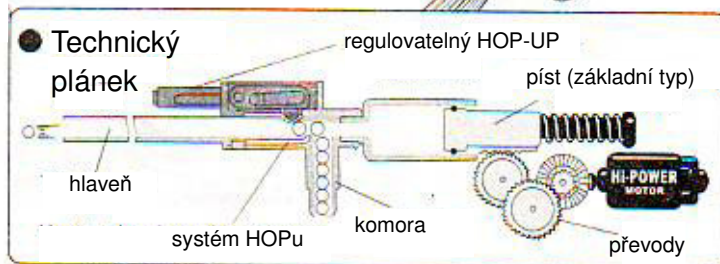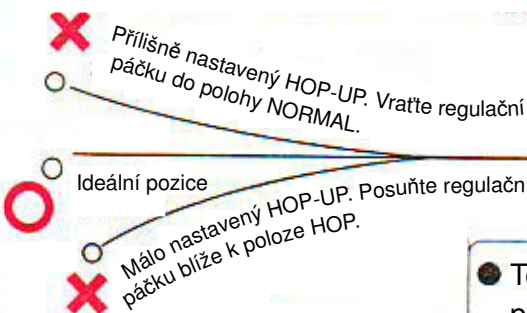

**UPOZORNĚNÍ** (Přísně dodržujte následující pokyny.)

- Přílišné nastavování do polohy HOP může způsobit zasekávání kuliček. Střelba při zaseknutých kuličkách poškozuje píst a převodová kola.
- Pokud během střelby dochází k zasekávání kuliček, přestaňte střílet a uvolněte je pomocí uvolňovací tyčky (viz. 10.2 na straně 8.)
- Při uvolňování kuliček mějte HOP-UP nastaven v poloze NORMAL. (Hrozí nebezpečí poškození komory a systému HOPu.)
- Nikdy nepoužívejte znečištěné a použité kuličky. (Komora HOPu bude znečištěna a HOP-UPu nebude pracovat stabilně.)
- Po vystřelení 10,000 projektilů dopřejte kuličkové komoře zbraně pár kapek silikonového oleje. (HOP-UP bude po prvních 200 - 300 výstřelech nestabilní - toto je běžné a zcela normální.)
- Nejsme zodpovědní za případné škody nebo nehody způsobené nesprávným zacházením, neodbornou rozborkou či přílišným up-gradem (vylepšením). Veškeré náklady na nápravu škod způsobenou nesprávným zacházením budou na finanční náklady uživatele.

Když HOP nepracuje správně

Závada	Příčina	Možné řešení
Kuličky létají příliš vysoko	Přílišně nastavený HOP-UP.	Posuňte regulační páčku blíže k poloze NORMAL.
Krátký dolet kuliček (ztráta HOP efektu)	Málo nastavený HOP.	Posuňte regulační páčku blíže k poloze HOP.
	Systém HOPu je znečištěný od oleje a špíny. Opotřebovaný nebo poškozený HOP-UP.	Vystřelujte cca 4 - 5 zásobníků nebo použijte čisticí tyčku. Pořiďte si náhradní díl u svého prodejce nebo od firmy Tokio Marui a vyměňte jej.