

1) Údržba

1) Výměna pojistky

CM.028 Pojistka jde vyjmout s kabely ven ze zbraně.





Náhradní pojistku seženete v obchodě s elektronikou.

Používejte pouze pojistku 15A !!!



CM.028S

- 1 Sundejte páčku regulátoru HOP-UPu.
- 2 Vyšroubujte šroubek z krytky akumulátoru jak je znázorněno na obrázku.
- 3 Sundejte krytku pohybem nahoru-doprava.

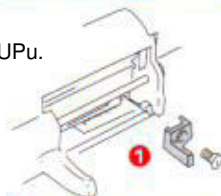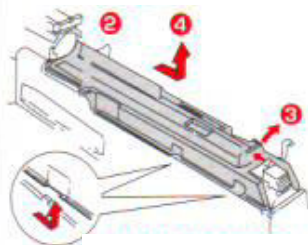


- 4 Odejměte páčku závěru a úložiště baterie pohybem dozadu. Při zpětném skládání dejte pozor, ať nepoškodíte pojistku.


Při zakládání pojistky nejprve vložte černý kabel a poté pojistku koncovkou směrem ven.

VAROVÁNÍ

Dejte pozor, ať neztratíte drobné součásti. Při utahování šroubku buďte obzvláště opatrní - přílišné utažení vede k poškození zbraně.



Černý kabel je umístěn pod pojistkou.

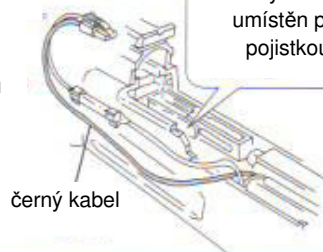

2) Uvolnění zaseknutých kuliček


- 1 Vložte uvolňovací tyčku do hlavně.

VAROVÁNÍ

POZOR! Atrapa čistící tyčky je umístěna na zbrani také, avšak nemůže být použita - možné riziko poškození zbraně.

VAROVÁNÍ


Dbejte na to, aby při vkládání tyčky byl HOP-UP systém nastaven v poloze NORMAL.

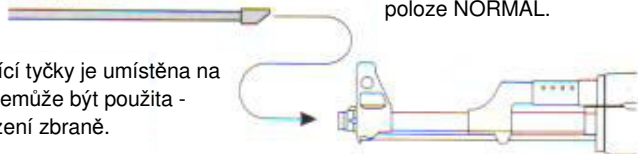

- 2 Skosená část čistící tyčky musí směřovat směrem dolů - tak je jediné možné uvolnit zaseknuté kuličky.



3) Údržba, je-li rychlost střelby pomalá

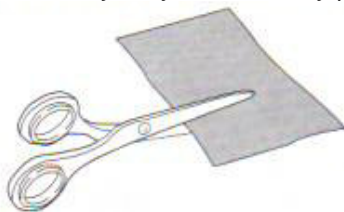

Bavlněná látka

Šířka látky:
10 mm

Délka látky:
25 ~ 30 mm

Zatřihněte látku tak, jak je zobrazeno a uspůsobte její délku tak, aby šla vložit do hlavně.

Obtočte tyčku látkou




VAROVÁNÍ

Vkládání tyčky bude složité, jestliže ji budete držet na konci.

VAROVÁNÍ

- Údržbu hlavně provádějte pouze pokud je HOP-UP v poloze NORMAL (je vypnutý).
- Součásti komory jsou velice citlivé, proto nikdy nepoužívejte použité BB kuličky.

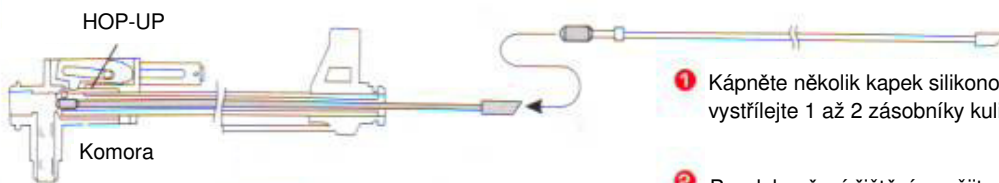

Kápněte několik kapek silikonového nebo teflonového oleje.

- 1 Kápněte několik kapek silikonového nebo teflonového oleje do komory a vystřílejte 1 až 2 zásobníky kuliček.

- 2 Pro dokončení čištění použijte čistící tyčku (s bavlněnou látkou) jak je znázorněno na obrázcích a odstraňte tak přebývající olej.


4) Seřízení převodů

VAROVÁNÍ

Provádějte seřízení pouze pokud je motor po delší dobu hlučný.

(Nedržte zbraň za pažbu během seřizování. Může dojít k uvolnění konstrukce, když není šroubek pažby připevněn).

K seřízení použijte inbusový klíč M4.

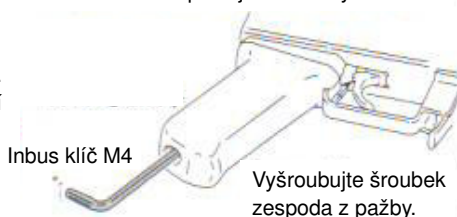

VAROVÁNÍ

- Je doporučeno aby byl seřizovací šroubek po dokončení seřízení zajištěn šroubkem zajišťovacím.
- Za běžných okolností se nepokoušejte motorek seřizovat.
- Přílišné utažení šroubku vede k poškození zbraně.